

VERLEGEANLEITUNG - Wildbrett Badezimmerböden

BADEZIMMERBODEN MASSIV-STAB

Vor der Verlegung:

Wir empfehlen, die Untergrundvorbereitung und Verlegung von einem Verlege-Fachbetrieb durchführen zu lassen. Der Unterboden muss vor Beginn der Verlegung auf seine Verlegereife überprüft werden, und die allgemein gültigen, vorgeschriebenen Anforderungen bezüglich Estrich-Restfeuchte und Ebenheit erfüllen. Auf eine Abdichtung zwischen Boden und Wand ist zu achten!

Einsatzgebiete:

Der Wildbrett Badezimmer-Massivstab ist für den Gebrauch in normal strapazierten Feuchträumen geeignet. Nicht für stark strapazierte Nass- und Duschbereiche! **Im direkten Duschbereich können ausschließlich Wildbrett Badezimmerboden Dusch-Elemente verlegt werden!**

Verlegung:

Die einzelnen Massiv-Stab Elemente müssen vollflächig verklebt werden. Parkettkleber Sika Bond-T52 und Zahnpachtel Janser-Spezial vorgeschrieben! Parkettstäbe vor der Verlegung prüfen und auf das Gesamtbild achten. Bei Fliesenanschluss ca. 4 mm Abstand zur Wand. Bei Randleisten mit Dichtung ca. 8 mm Abstand zur Wand.





BADEZIMMERBODEN KOMPAKT-ELEMENTE

Vor der Verlegung:

Der Unterboden muss vor Beginn der Verlegearbeiten auf seine Verlegereife bezüglich Estrich-Restfeuchtigkeit und Untergrundebeneheit überprüft werden, und die vorgeschriebenen Anforderungen erfüllen. Sowohl die Unterbodenfläche, als auch die Wandanschlüsse müssen flüssigkeitsdicht sein.

Vorschläge für Verlegeformen

3 und 4 nur mit Kompakt-Elementen möglich!

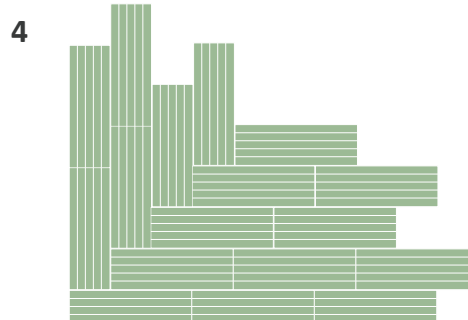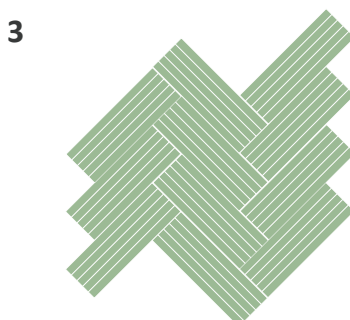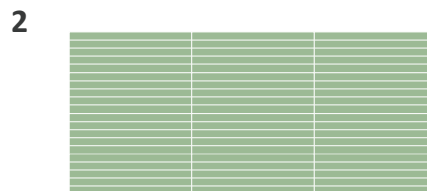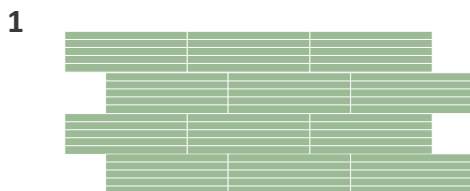

Achtung: Die Massiv Kompakt-Elemente sind kein Ersatz für einen dichten Unterboden!

Verlegung:

1. Verlegerichtung bzw. Verlegeform bestimmen. Abstand zur Wand ca. 5mm. Möglichkeiten für Wandabschluss: Sichtfuge oder Randleiste mit Gummilippe.
2. Die Kompakt-Elemente fest aneinander drücken, damit der Kontakt der vorgefertigten Gummifugen gegeben ist. Hierzu die aneinander gestoßenen Platten (in Längs- u. Querrichtung) mit vorgespanntem Tesaband fixieren. Die Elemente bei Notwendigkeit etwas beschweren; dabei aber auf die Bündigkeit der Oberfläche achten. Den Boden 24 h nicht betreten, damit der Kleber aushärten kann, und die Gummifugen nicht getrennt werden.

Wandabschluss:

Möglichkeiten für Abschluss: Sichtfuge oder Randleiste mit Gummidichtung. Der Wandabstand bzw. die Dehnfuge bei Fliesenanschluss sollte ca. 4 mm betragen; bei Verwendung von Randleisten mit Dichtung ca. 8 mm.

Erstbehandlung & Wischpflege:

Diese Sonderoberfläche ist mit speziellen Pflegemitteln zu behandeln. Die Erstbehandlung der Wildbrett Badezimmerböden nach der Verlegung sollte mit Wildbrett Pflegeöl für Strukturdielen, sowie die laufende Wischpflege mit Wildbrett Wischpflege für Strukturdielen erfolgen. In stark strapazierten Nassbereichen wie zum Beispiel im Duschbereich sollte der Boden je nach Gebrauch ca. 1x monatlich mit Pflegeöl für Strukturdielen nachbehandelt werden. Die beiliegende Pflegeanleitung für Wildbrett Badezimmerböden ist zu beachten. Verwenden sie keine Wischtücher aus Mikrofaser!